


NÁVOD – Montážní sada PUSH - IZOCEM

- 1) vyvrtat díru do materiálu – průměr vrtáku závisí na konstrukci a konkrétní realizaci
- u plných materiálů změřte **průměr kotevního prvku a připočítejte 2–4 mm z každé strany**
- 2) vyčistit díru – aby se kotva dobře přilepila k materiálu, čistíme ideálně vysavačem, pumpičkou a ocelovým kartáčkem (můžete prach vyfoukat i pusou, oči vám potom poděkují :))
- 3) příprava kartuše – odšroubujte víko a našroubujte přiložený **aplikátor** (plastová tyčka)
- 4) příprava směsi – vytlačte bokem minimálně **10 centimetrů směsi mimo otvor před zahájením aplikace**, aby se směs dobře promíchala, zda je dostatečně promíchaná poznáte změnou barvy
- 5) plnění otvoru směsí – a) **do plného materiálu** vyplňte otvor lehce přes **polovinu**. b) **do dutinového materiálu** se používá kotevní hmoždinka, která se **vyplní až po okraj** (kotevní hmoždinka není součástí balení)
- 6) upevnění prvku (závitové tyče) - otáčivým pohybem vložte prvek do kotvy a **nechte dostatečně vytvrdnout!**
- 7) **tvrdnutí** – **dle návodu na balení** nechte kotvu vytvrdnout, závisí na okolní teplotě, většinou to bývá po hodině pokojové teploty.
- 8) **TIP** – pokud kotvu nespotřebujete celou, po skončení aplikace sundat vždy aplikační špičku, otřete smíchanou směs z hrdla, tak aby byly jasně vidět obě čisté složky a zašroubujte původním víčkem. Nedojde tak k zatvrdnutí hrdla.
- 9) Zkontrolujte, jestli chemická kotva dostatečně vytvrdla.
- 10) Nyní namontujte výrobek (např. hrazdu). Nasad'te výrobek na závitové tyče, poté podložky a střídavě dotahujte matice. Po několika prvních cvičení proveďte kontrolu celého dotažení, popřípadě **lehce** dotáhněte.

!! Upozornění: Kdo si neví rady s ukotvením produktu, doporučujeme vyhledat osobu s odbornými znalostmi.

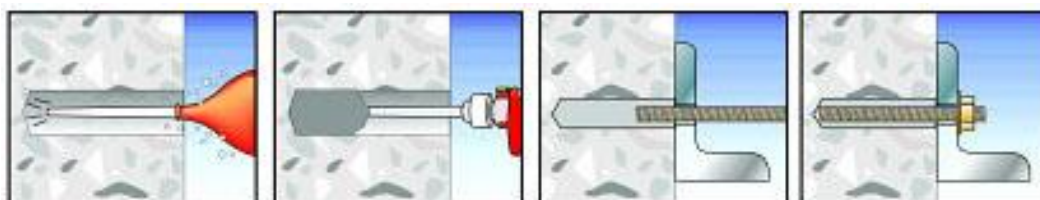

Obsah montážní sady:

Chemickou kotvu dodávají:
Stavebniny IZOMAT



NO.	POPIS	POČET KS
1	Chemická kotva IZOCEM VINYLESTER 280 ml	1 x
2	M8 závitové tyče	8 x
3	M8 podložka	8 x
4	M8 šestihranná pojistná matice	8 x